



8)




Vor der Montage der Klemmschiene an der Wand müssen die Klemmbacken auf der Klemmschiene vorpositioniert werden, da nach dem Anschrauben ein komplettes Verschieben der Klemmbacken nicht mehr möglich ist. Zum vorübergehenden Fixieren haben sich Kunststoffschlauchstückchen bewährt, die in die Schwalbenschwanzführung in der Klemmschiene eingeklemmt werden und damit die Klemmbacken halten.

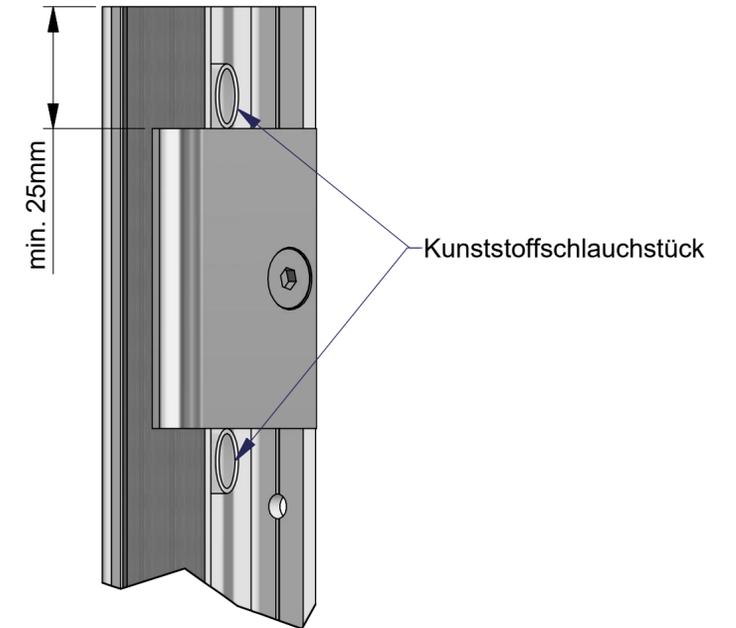


Bei Verwendung von Sicherungsstiften ist die Position des Glases durch die Glasbearbeitung definiert. Achten Sie aber bitte darauf, daß das Glas so positioniert wird, daß die Sicherungsstifte mittig in der Glasbearbeitung sitzen.


9)

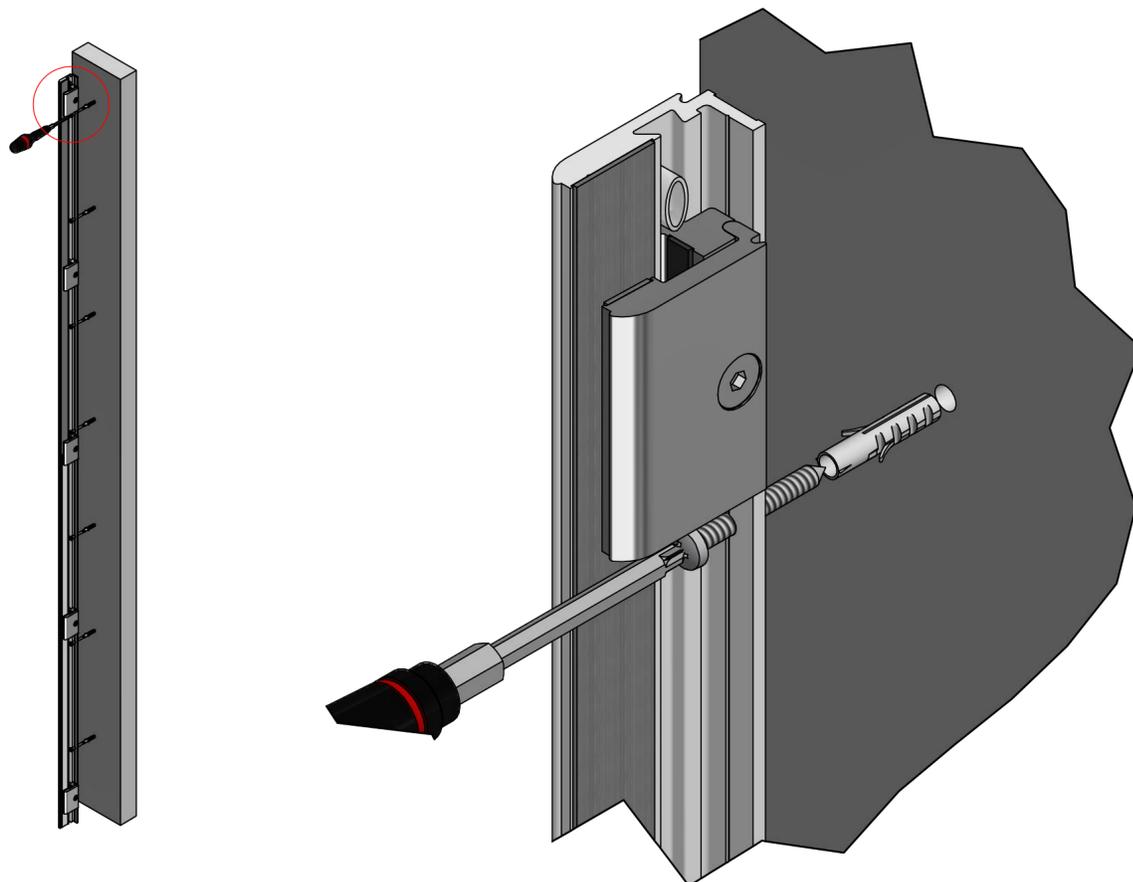

10)

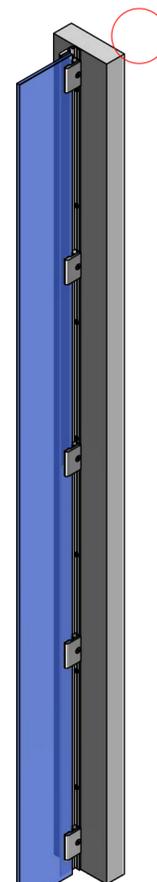

Für den Einbau bzw. die Ausrichtung des Glases ohne Sicherungsstifte richten Sie sich bitte nach der folgenden Darstellung:

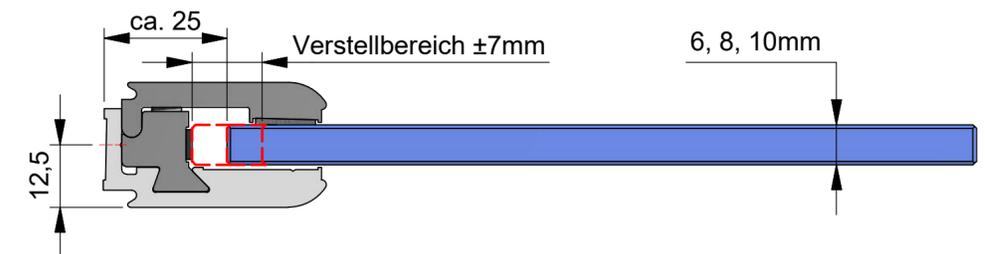

Die Schrauben der Klemmbacken sollten mit einem max. Drehmoment von **nicht mehr als 10N·m** angezogen werden. Nach ca. 15 Minuten ziehen Sie bitte die Schrauben noch einmal auf das maximale Drehmoment nach.

11)